


# Sklolaminátové vlnovky

## VL 94/35

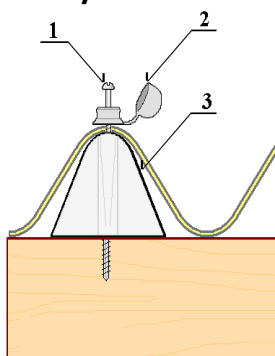


detail HOBBY

		HOBBY		PROFI	
do dřeva	obj. číslo			obj. číslo	
	1.	2808	montážní sada VL 94/35	3582	vrut 5x70 - 6HR
	2.			3578	podložka s těsněním 5/16
	3.			2574	podložka FeZn 38/8,5 - VL 94/35
	4.			2555	těsnění V11
5.			0547	distanční podložka - VL 94/38	


		HOBBY		PROFI	
do kovu	obj. číslo			obj. číslo	
	1.	0972	TEX 4,8x70 - 6HR	0972	TEX 4,8x70 - 6HR
	2.	0782	PVC ochr. čepička s podložkou	3578	podložka s těsněním 5/16
	3.	0547	distanční podložka - VL 94/35	2574	podložka FeZn 38/8,5 - VL 94/35
	4.			2555	těsnění V11
5.			0547	distanční podložka - VL94/35	

1m<sup>2</sup> = 10 šroubů (kotvicích bodů)

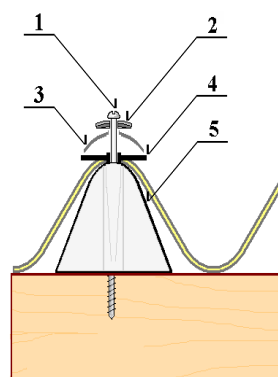

detail PROFI

## VL 100/30; VL 130/30

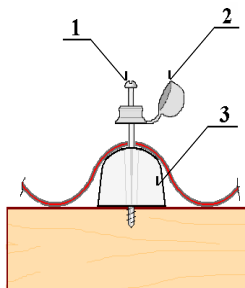


detail HOBBY

		HOBBY		PROFI	
do dřeva	obj. číslo			obj. číslo	
	1.	3686	montážní sada VL 100/30,130/30	3582	vrut 5x70 - 6HR
	2.			3578	podložka s těsněním 5/16
	3.			2574	podložka FeZn 38/8,5 - VL 94/35
	4.			2555	těsnění V11
5.			0547	distanční podložka - VL 94/38	


		HOBBY		PROFI	
do kovu	obj. číslo			obj. číslo	
	1.	0972	TEX 4,8x70 - 6HR	0972	TEX 4,8x70 - 6HR
	2.	0782	PVC ochr. čepička s podložkou	3578	podložka s těsněním 5/16
	3.	0547	distanční podložka - VL 94/35	2574	podložka FeZn 38/8,5 - VL 94/35
	4.			2555	těsnění V11
5.			0547	distanční podložka - VL94/35	

1m<sup>2</sup> = 8 šroubů (kotvicích bodů)

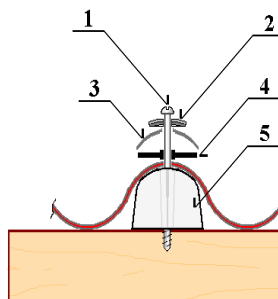

detail PROFI

## VL 177/51

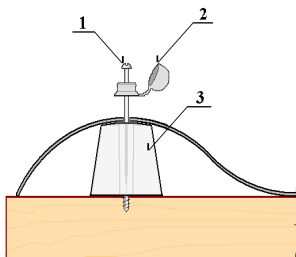


detail HOBBY

		HOBBY		PROFI	
do dřeva	obj. číslo			obj. číslo	
	1.	3687	montážní sada VL 177/51	2242	vrut 5x100 - kříž
	2.			3578	podložka s těsněním 5/16
	3.			2554	podložka FeZn 38/8,5 - VL 177/51
	4.			2555	těsnění V11
5.			0983	distanční podložka - VL 177/51	


		HOBBY		PROFI	
do kovu	obj. číslo			obj. číslo	
	1.	3580	TEX 4,8x80 - 6HR	3580	TEX 4,8x80 - 6HR
	2.	0782	PVC ochr. čepička s podložkou	3578	podložka s těsněním 5/16
	3.	0983	distanční podložka - VL 177/51	2554	podložka FeZn 38/8,5 - VL 177/51
	4.			2555	těsnění V11
5.			0983	distanční podložka - VL 177/51	

1m<sup>2</sup> = 8 šroubů (kotvicích bodů)

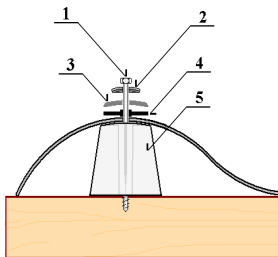

detail PROFI

## VL 76/18 role

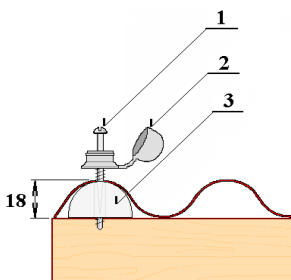

detail HOBBY

		HOBBY		PROFI	
do dřeva	obj. číslo				
	1.	2807	montážní sada VL 76/18		
	2.				
	3.				
	4.				
5.					

		HOBBY		PROFI	
do kovu	obj. číslo			obj. číslo	
	1.	0971	šroub do železa 4,8x50 - kříž		
	2.	0782	PVC ochr. čepička s podložkou		
	3.	2236	distanční podložka - VL 76/18		
	4.				
5.					

1m<sup>2</sup> = 12 šroubů (kotvicích bodů)