
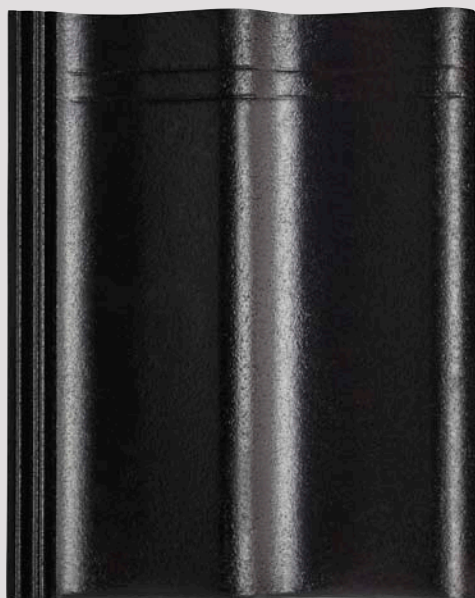


Betonové tašky 2018

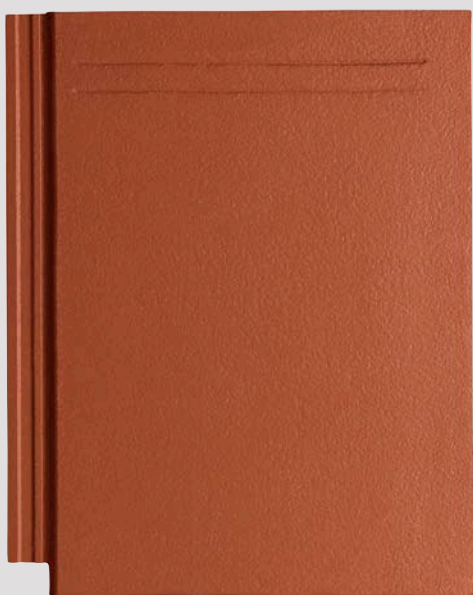

Střecha s novým vzhledem

Moderní betonová krytina pro rozmanitá řešení střech

STŘEŠNÍ TAŠKY



Moderní produkt vyrobený z písku, cementu, vody a barevných pigmentů



Atraktivní cena a jednoduchá pokládka



Jedinečný systém zdvojené horní drážky zajišťuje dodatečnou ochranu před zatečením



100% recyklovatelné: rozemleté střešní tašky je možné opět kompletně použít ve výrobním procesu



Použití možné už od sklonu střechy 12°



Certifikace DIN plus



Široká nabídka originálního příslušenství




**AŽ O 30 % VYŠŠÍ
PEVNOST
NEŽ POŽADUJÍ
NORMY DIN plus**

DuraTop Pro

Planar

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

Naše střešní tašky CREATON jsou k dostání ve dvou provedeních a v mnoha atraktivních barevných odstínech, s lesklým či hedvábně matným efektem.

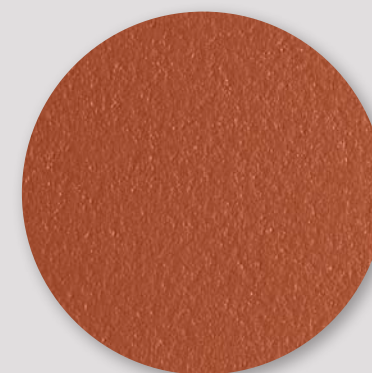

Planar

Střešní taška nabízející jemný, hladký povrch, díky němuž jsou střechy dlouho čisté. Tato řada je dostupná v celé škále barevných variací.



NOVINKA

DuraTop Pro*

Speciální povrchová vodoodpudivá úprava, vysoce odolná vůči klimatickým vlivům. Zaručuje dlouhodobě zářivý a harmonický vzhled celé střechy.



KVALITNÍ STŘEŠNÍ TAŠKY

Lepší vlastnosti díky optimalizované směsi písku:

- odolnější vůči poškození
- pevnější
- hladší
- ideální provedení spodní hrany

Další informace najdete na www.creaton.cz

* Krytinu v provedení DuraTop Pro můžete objednávat od dubna 2017.



HEIDELBERG – osvědčený tvar



VELKÝ VÝBĚR
BAREV

HEIDELBERG

-  Tradiční, nadčasový tvar pro novostavby i rekonstrukce
-  Zdvojená horní drážka poskytuje dodatečnou ochranu před zatažením větrem hnaného deště
-  Zaoblená dolní hrana zajišťuje lepší odtok vody a zamezuje znečištění
-  Speciální tvar závěsných ozubů chrání latě před vlhkostí
-  Dvojitě spodní žebrovaní zabráňuje průniku sněhu či deště

POVRCHOVÁ ÚPRAVA



Planar




DuraTop Pro**

BARVY


S povrchem Planar



Klasická červená

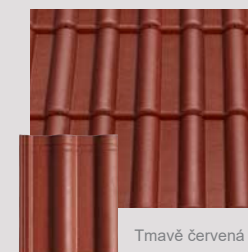

Tmavě červená

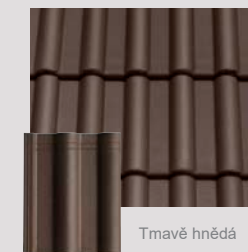

Tmavě hnědá




Tmavě šedá

S povrchem DuraTop Pro**



Klasická červená

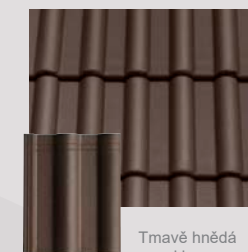Tmavě hnědá
– mokka

Tmavě šedá

Zvýšené a zkosené boční drážky zvyšují těsnost krytiny a předchází možnému zatečení do konstrukce střechy.



Další informace a technické údaje najdete na straně 14/15

** Povrchová úprava DuraTop Pro dostupná od 1.4.2017.

GÖTEBORG – strhující vzhled

GÖTEBORG



Zvlněný profil
se severským šarmem



Zdvojená horní drážka
poskytuje dodatečnou ochranu
před zatečením



Zvýšené a zkosené boční drážky
zajišťují rychlejší odvod
vody a lépe chrání před výsky-
tem mechu



Zaoblená dolní hrana zajišťuje
lepší odtok vody a zamezuje
znečištění



Speciální tvar závěsných
ozubů chrání latě před
vlhkostí

**ZVLNĚNÝ
PROFIL**

POVRCHOVÁ ÚPRAVA




Planar




DuraTop Pro**

BARVY


S povrchem Planar

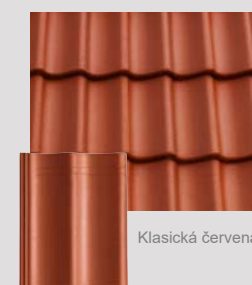


Klasická červená

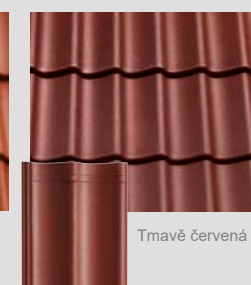


Tmavě červená

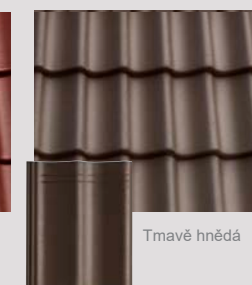

Tmavě hnědá

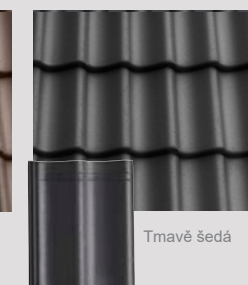


Tmavě šedá


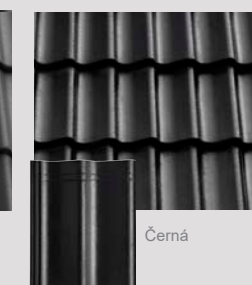


Černá


S povrchem DuraTop Pro**

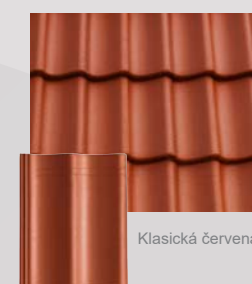


Klasická červená

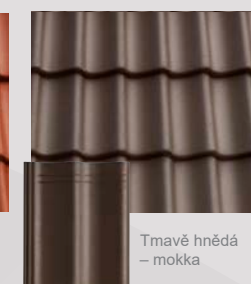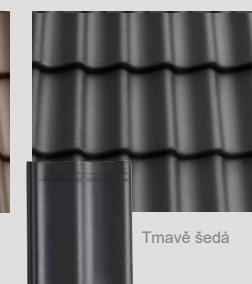Tmavě hnědá
– mokka

Tmavě šedá

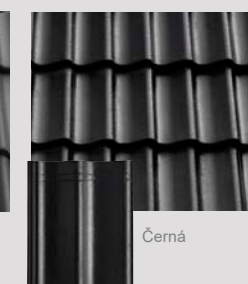

Černá

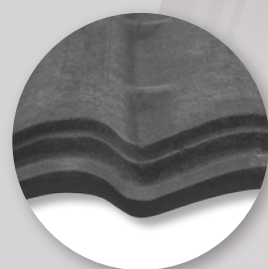

Dvojité spodní žebrování snižuje možnost zatečení nebo zafouknutí prachového sněhu.



Další informace a technické údaje najdete na straně 14/15


** Povrchová úprava DuraTop Pro dostupná od 1.4.2017.

VERONA – středomořský půvab

VERONA


-  Optimální odlehčení bočního drážkování díky jedinečné geometrii
-  Zdvojená horní drážka poskytuje dodatečnou ochranu před zatečením
-  Zvýšené a zkosené boční drážky zajišťují rychlejší odvod vody a lépe chrání před výskytem mechu
-  Dvojitě spodní žebrování zabraňuje průniku sněhu či deště
-  Harmonický tvar dodává střeše jedinečný vzhled

JEDINEČNÝ
TVAR



reddot design award

Ocenění Red Dot Design Award

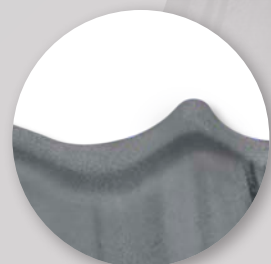

Speciální tvar závěsných ozubů chrání latě před vlhkostí.



Další informace a technické údaje najdete na straně 14/15

POVRCHOVÁ ÚPRAVA




Planar




DuraTop Pro**

BARVY


S povrchem Planar

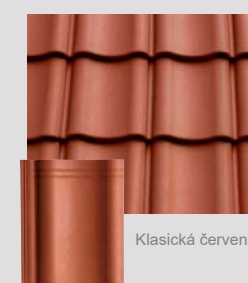

Klasická červená

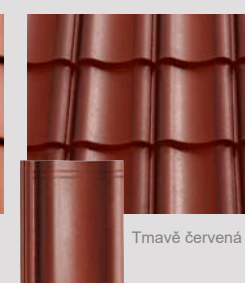

Tmavě červená

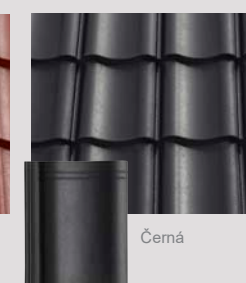

Černá

** Povrchová úprava DuraTop Pro dostupná od 1.4.2017.

KAPSTADT – moderní tvar



**MODERNÍ
DESIGN**

KAPSTADT

-  Taška s moderními, čistě vedenými liniemi
-  Zdvojená horní drážka poskytuje dodatečnou ochranu před zatečením
-  Nízko položené boční drážkování s otevřenou vnitřní drážkou (nutná pokládka na vazbu s převazováním o půl tašky)
-  Speciální tvar závěsných ozubů chrání latě před vlhkostí
-  Dvojitě spodní žebrování zabraňuje průniku sněhu nebo deště



Ocenění cenou architektů
TREND Award BAU 2013




Skrytá boční drážka i v oblasti spodní hrany.




Další informace a technické údaje najdete na straně 16/17

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

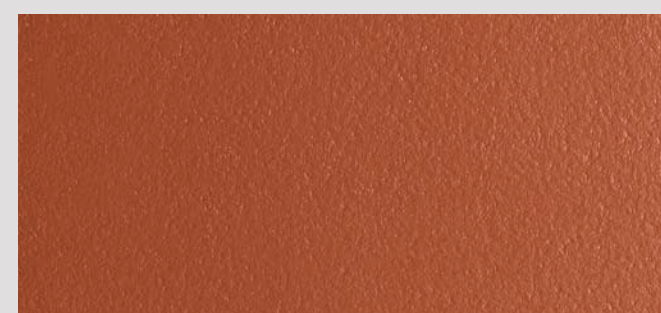


Planar

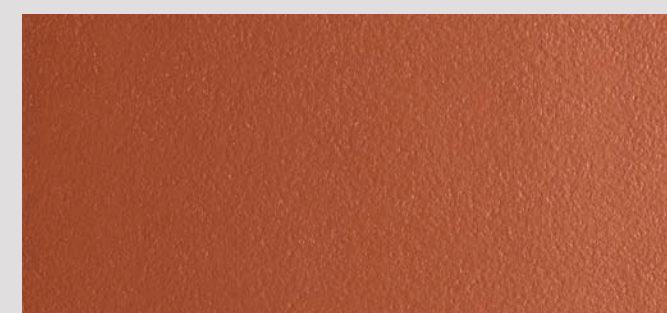


DuraTop Pro**

BARVY


S povrchem Planar

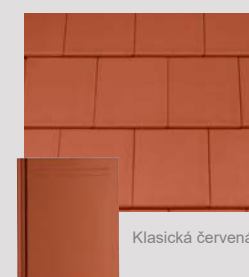

Klasická červená

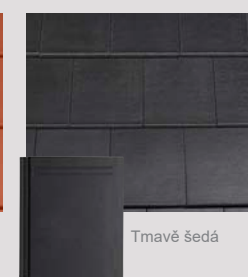

Tmavě šedá

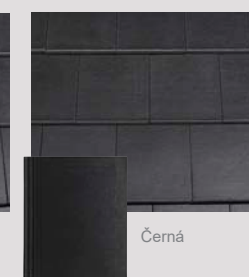

Černá

** Povrchová úprava DuraTop Pro dostupná od 1.4.2017.

Betonové střešní tašky – bezpečné a stylové

- 1 KAPSTADT tmavě šedá
- 2 GÖTEBORG tmavě šedá
- 3 VERONA klasická červená
- 4 KAPSTADT tmavě šedá
- 5 HEIDELBERG klasická červená
- 6 HEIDELBERG tmavě šedá
- 7 HEIDELBERG klasická červená
- 8 HEIDELBERG tmavě šedá




Informace pro pokládku – profilované střešní tašky



HEIDELBERG/GÖTEBORG/VERONA
TECHNICKÉ ÚDAJE


Krycí šířka	min.	cca 300 mm
	stř.	cca 300 mm
	max.	cca 300 mm
Krycí délka (laťování)	min.	cca 310 mm
	stř.	cca 328 mm
	max.	cca 345 mm
Spotřeba tašek	min.	cca 9,7 ks/m ²
	stř.	cca 10,2 ks/m ²
	max.	cca 10,7 ks/m ²
Hmotnost/ks	cca 4,5 až 4,8 kg	
Balík	po 40 kusech	

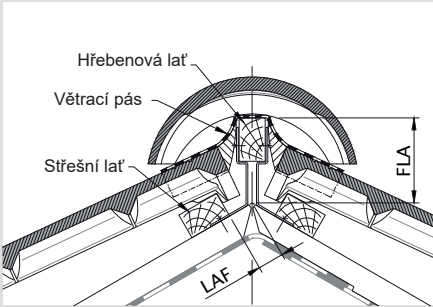

HEIDELBERG, GÖTEBORG, VERONA, hřebenáč (spotřeba: 2,5 ks/bm)

	DN	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°
Střešní latě 30/50	LAF	-	35	33	32	30	29	28	26	25	25	25
	FLA	-	113	107	102	98	93	89	85	82	79	76
Střešní latě 40/60	LAF	-	35	33	32	30	29	28	26	25	25	25
	FLA	-	122	117	112	108	104	101	98	92	89	86


Pro střešní tašky CREATON, modely HEIDELBERG, VERONA a GÖTEBORG, je k dispozici vzhledově odpovídající, půlkulatý hřebenáč. Osazuje se s překrytím cca 50 mm. Každý hřebenáč se upevňuje přichytkou hřebenáče a šroubem d = 4,5 mm, hloubka zašroubování do hřebenové latě ≥ 24 mm.

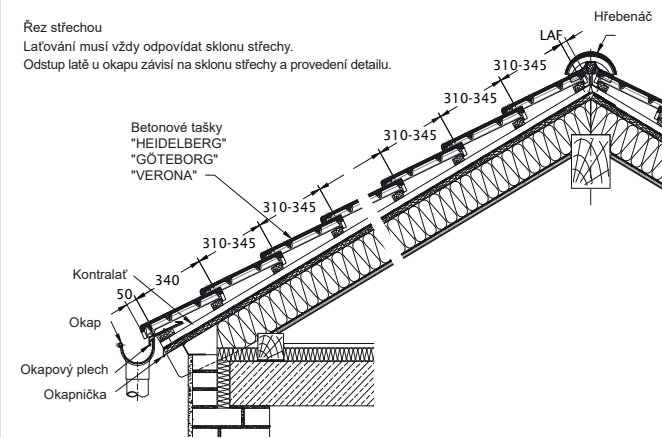


Délkové překrytí

DN	Délkové překrytí	Laťování
>30°	75 - 110 mm	310 - 345 mm
≥22°	85 - 110 mm	310 - 335 mm
<22°	100 - 110 mm	310 - 320 mm

Na štítu se krytina zpravidla ukončuje krajní taškou. Každá krajní taška se přitom do střešních latí upevňuje minimálně 1 vrutem: d = 4,5 mm, hloubka zašroubování ≥ 24 mm. Všechny krajní tašky jsou k dostání

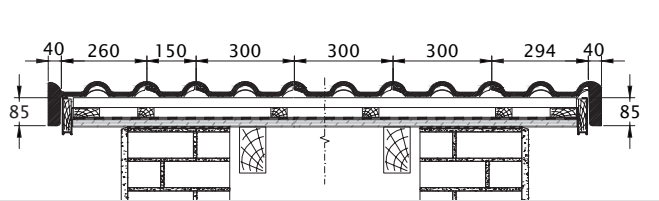


U modelu VERONA nejsou k dispozici poloviční tašky.

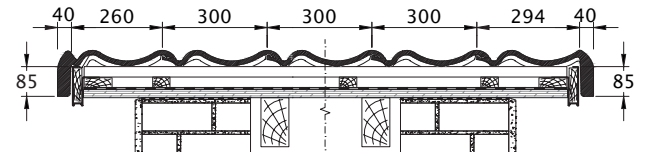

Krajní tašky

Výřez	Překrytí	Laťování
90 mm	75 - 85 mm	335 - 345 mm
120 mm	86 - 110 mm	310 - 334 mm

s výřezem 90 mm nebo 120 mm. V tabulce jsou uvedeny poměry mezi výřezem a vzdáleností latí. Boční výška překrytí rovných částí krajních tašek činí u tašek HEIDELBERG, VERONA a GÖTEBORG 85 mm.

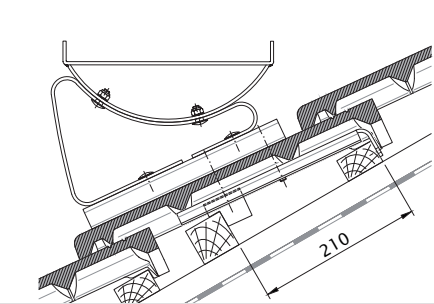

Sortiment proti sesuvu sněhu a pochůzný systém pro profilované střešní tašky


Střešní latě	Vzdálenost krokví (osová vzdálenost)	Průřez podpůrných latí	Šrouby do dřeva	Vzdálenost podpůrných latí
3 x 5 cm	≤ 80 cm	50 x 60 mm	6 x 100 mm	21 cm
4 x 6 cm	≤ 100 cm	60 x 60 mm	6 x 120 mm	21 cm

Nosné latě je třeba našroubovat ve vzdálenosti 21 cm od latě na straně hřebene (viz obrázek). Lať je třeba ukotvit alespoň na 2 trámech 2 ks šroubů do dřeva (délka šroubu viz v tabulce). Díry na šrouby se vrtají předem. Stoupací plošinu je možné instalovat na střechu s úhlem sklonu střechy 15°–55°.


Tašky pro pultové střechy

Překrytí	Odstup latí	Pultová vzdálenost
110 mm	310 mm	255 mm
105 mm	315 mm	260 mm
100 mm	320 mm	265 mm
95 mm	325 mm	270 mm
90 mm	330 mm	275 mm
85 mm	335 mm	280 mm
80 mm	340 mm	285 mm
75 mm	345 mm	290 mm

Při upevňování střešních tašek je nutné každou pultovou tašku na straně okapu zajistit přichytkou a na pultové hraně upevnit do střešních latí šroubem z nerezové oceli d = 4,5 mm s těsnicí podložkou, hloubka zašroubování ≥ 24 mm. Kvůli menší vzdálenosti latí u pultových tašek je třeba dbát na to, aby pultové tašky měly stejný sklon jako tašky v ploše. Podle konstrukce může být proto nutné použít silnější střešní lať nebo případně přizpůsobit vzdálenost latí u pultových tašek.

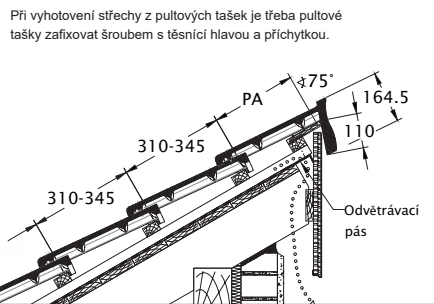

Informace pro pokládku – hladké střešní tašky

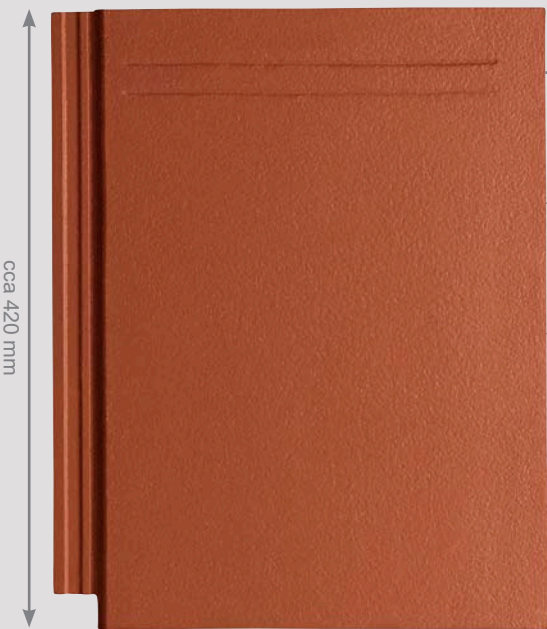


cca 420 mm

cca 334 mm

KAPSTADT

TECHNICKÉ ÚDAJE


Krycí šířka	min.	cca 300 mm
	stř.	cca 300 mm
	max.	cca 300 mm
Krycí délka (laťování)	min.	cca 310 mm
	stř.	cca 325 mm
	max.	cca 340 mm
Spotřeba tašek	min.	cca 9,8 ks/m²
	stř.	cca 10,2 ks/m²
	max.	cca 10,7 ks/m²
Hmotnost/ks	cca 4,7 kg	
Balík	po 35 kusech	

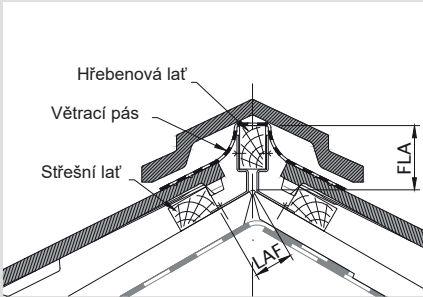

Hřebenáč KAPSTADT (spotřeba: 2,3 ks/bm)												
	DN	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°
Střešní latě 30/50	LAF	-	45	45	45	45	45	45	45	45	-	-
	FLA	-	102	92	83	74	68	61	55	48	-	-
Střešní latě 40/60	LAF	-	40	40	40	40	35	35	35	35	-	-
	FLA	-	112	103	94	86	80	75	70	64	-	-



Hřebenáče pro model Kapstadt se osazují bez překrytí na hřebenovou lať. Upevňují se speciální příchytkou a vrutem na hřebenovou lať 30/50 mm. Při použití širších hřebenových latí je nutné použít příchytky, které zabrání naklopení tašky. Je třeba zachovávat dostatečný větrací otvor. Hodnoty výšky hřebenové laře FH v závislosti na sklonu střechy jsou uvedeny v tabulce výše. Hodnoty pro jiné než uvedené sklony střechy lze odvodit interpolací.

Při osazování příchýtek je třeba dbát na to, aby byl izolační pás vyrovnán podle středové osy pod oběma upevňovanými hřebenáči a byl tak zajištěn trvale funkční odtok vody.

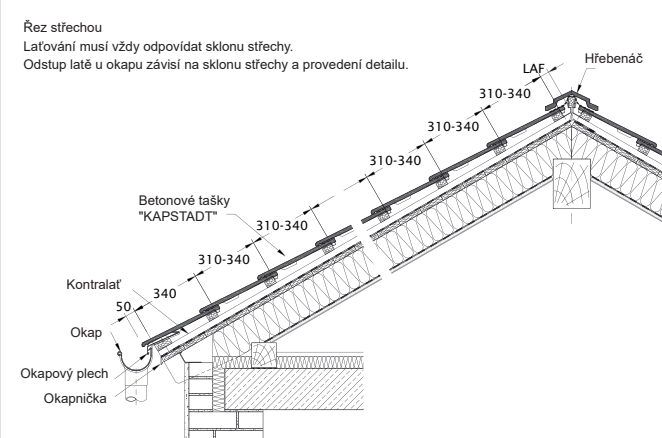



Délkové překrytí		
DN	Délkové překrytí	Laťování
> 35°	80 - 110 mm	310 - 340 mm
≥ 25°	95 - 110 mm	310 - 325 mm
< 25°	105 - 110 mm	310 - 315 mm

Na štítu se krytina zpravidla ukončuje krajní taškou. Každá krajní taška se přitom do střešních latí upevňuje minimálně 1 vrutem: d = 4,5 mm, hloubka zašroubování ≥ 24 mm. Protože se střešní tašky Kapstadt vždy

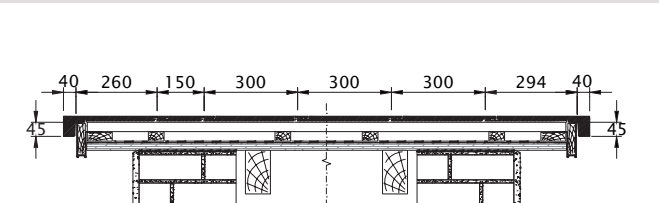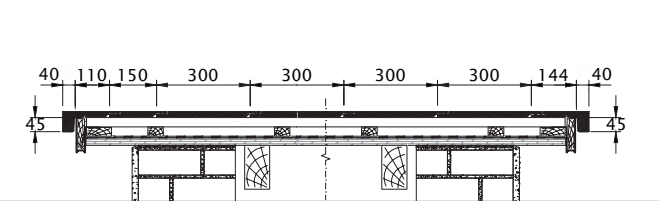

Krajní tašky		
Šířka	Překrytí	Odstup latí
90 mm	75 - 85 mm	335 - 345 mm
120 mm	86 - 110 mm	310 - 334 mm

pokládají na vazbu, jsou k dispozici základní i poloviční tašky. Všechny krajní tašky jsou k dostání v šířkách 90 mm a 120 mm. V tabulce jsou uvedeny rozdíly mezi šířkou a vzdáleností latí.

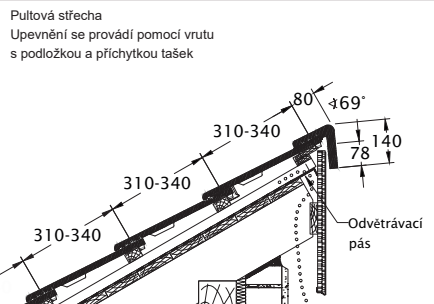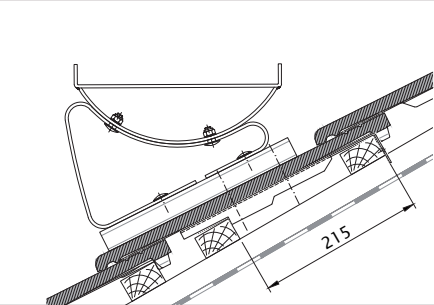

Sortiment proti sesuvu sněhu a pochůzný systém pro hladké střešní tašky

Pro podpůrnou lať se používá stejný průřez jako pro krytinu. Přídavná podpůrná lať se umístí ve vzdálenosti 215 mm od horní hrany závěsné střešní latě. Musí ležet minimálně na 2 krokách a ke každé krokvi být upevněna 2 vruty, min. 6 x 100 mm. Nosné tašky se šroubují do střešních latí šroubem do dřeva, min. 4,5 x 45 mm. Po instalaci základní nosné tašky je nutné upevnit držák stoupací plošiny přiloženými šrouby a vyrovnat do polohy dle sklonu střechy. Každá stoupací plošina musí být osazena na 2 základní nosné tašky. Stoupací plošinu je třeba upevnit na základní nosnou tašku pomocí dodávaných šroubů. Více vedle sebe ležících stoupacích plošin musí být navzájem spojeno spojovací sadou, která se dodává odděleně.

Základní prvky s držákem pro protisněhovou mříž se osazují zejména do oblasti okapu ve 2. nebo 3. řadě tašek a podle potřeby i do dalších řad. Více protisněhových mříží se navzájem spojuje spojkami (vždy 2 na jeden spoj), které se dodávají odděleně.

Pultové střechy



Při upevňování střešních tašek je nutné každou pultovou tašku na straně okapu zajistit příchýtkou a na pultové hraně upevnit do střešních latí dodaným vrutem z nerezové oceli: d = 4,5 mm s těsnící podložkou, hloubka zašroubování ≥ 24 mm. Vzdálenost latí u pultového ukončení je stejná jako u tašek v ploše.

Střešní fólie CREATON

HOSPODÁRNÉ ŘEŠENÍ PRO BEZPEČNÉ PODSTŘEŠÍ

Společnost CREATON nabízí pro vytvoření doplňkové hydroizolační vrstvy (DHV) kvalitní střešní fólie, které splňují náročné požadavky dle německých směrnic cechu pokrývačů ZVDH a jsou zaříděny do nejvyšší klasifikace USB-A, UDB-A (mimo „UNO“). Fólie „DUO“ a „TRIO“ jsou opatřeny integrovanou samolepící páskou pro slepení vzájemných přesahů. Spolu s dalším příslušenstvím Creaton lze vytvořit funkční podstřeší i v náročných klimatických podmínkách a nízkých sklonech střechy.

CREATON „UNO“	CREATON „DUO“
Základní střešní fólie pro nezateplené i zateplené větrané střešní konstrukce. Používá se při bezpečných sklonech střechy bez zvýšených požadavků na doplňkou hydroizolační vrstvu.	Difuzně otevřená střešní fólie pro dvouplášťové šikmé střechy, kontaktní na tepelnou izolaci. Ideální pro použití na střešní konstrukce zateplené na celou výšku krokví.
CREATON „TRIO“	CREATON „QUATTRO“
Vysoce kvalitní střešní fólie vhodná na bednění a určená pro zvýšené požadavky vyplývající z nízkého sklonu střechy, geografické polohy, konstrukce střechy apod.	Extrémně odolná, svařitelná syntetická fólie, která spolu s příslušenstvím Creaton splňuje požadavky na vytvoření vodotěsného podstřeší.

Příslušenství pro střešní fólie					
	NKS oboustranná lepicí páska Pro lepení spojů a napojení fólií, s výbornou přilnavostí také na dřevo, zdivo a beton (25 metrů/role)		Podstřešní těsnicí páska UAB Samolepící těsnící butylová páska se zvlněným polyetylenovým podkladem s vysokou podélnou průtažností větší než 60%. Slouží k utěsnění prostupů a lepení složitých detailů. (5 metrů/kotouč)		Horkovzdušná pistole pro fólii „QUATTRO“ Pro vytvoření svařeného spoje fólie QUATTRO s plynulou regulací teploty a průtoku vzduchu. (dodávané jen zvlášť)
	Speciální lepidlo SKL Elastické lepidlo určené pro slepení příčných i podélných přesahů fólií a pro napojení fólií na okapní plech, stěny, štíty komíny apod. (objem 310 ml/kartuše, vydatnost cca 19 bm lepení)		Těsnicí pěnová páska NDB Používá se na podtěsnění kontratát v nízkých sklonech střech. (30 metrů/kotouč)		Vnější roh – prvek pro vodotěsné podstřeší „QUATTRO“ Slouží jako příslušenství při řešení detailů ukončení fólie na rozích (komínů, prostupů apod.). (dodávané jen po kusech)
	Těsnicí páska NDS Oboustranně lepicí, používá se pod kontratátě na utěsnění perforací hřebíky. (10 metrů/role)		Svařovací činidlo QSM Používá se k homogennímu spojení příčných a podélných přesahů fólie „QUATTRO“ pro vytvoření vodotěsného podstřeší. (1 l/balení)		Těsnicí pás kontratátí KKS pro napojení na fólii „QUATTRO“ (20 metrů/role)
	Těsnicí tmel NDM Používá se na utěsnění perforací hřebíky pod kontratátěmi. (1000 ml/lahvička)		Láhev se štětcem pro QSM Slouží pro nanášení svařovacího činidla QSM. (dodávané jen zvlášť)		

Použití střešních fólií CREATON pro vytvoření doplňkové hydroizolační vrstvy					
HEIDELBERG, GÖTEBORG, VERONA	KAPSTADT	Počet zvýšených požadavků (ZP)			
		Žádný	Jeden	Dva	Tři*
≥ 22° bezpečný sklon střechy	≥ 25° bezpečný sklon střechy	TŘÍDA 6 DHV volně na krokvích, spoje překrytím – tříplášťová střecha. * UNO * DUO	TŘÍDA 6 DHV volně na krokvích, spoje překrytím. * UNO * DUO	TŘÍDA 5 DHV na tvarově stálé tepelné izolaci nebo bednění, spoje překrytím, průběh pod kontratátěmi. * DUO	TŘÍDA 4 DHV na tvarově stálé tepelné izolaci nebo bednění, spoje slepeny, průběh pod kontratátěmi. * DUO * TRIO
≥ 18°	≥ 21°	TŘÍDA 4 DHV na tvarově stálé tepelné izolaci nebo bednění, spoje slepeny, průběh pod kontratátěmi. * DUO * TRIO	TŘÍDA 4 DHV na tvarově stálé tepelné izolaci nebo bednění, spoje slepeny, průběh pod kontratátěmi. * DUO * TRIO	TŘÍDA 3 DHV na tvarově stálé tepelné izolaci nebo bednění, spoje slepeny, podtěsněné kontratátě, průběh pod kontratátěmi. * DUO + příslušenství * TRIO + příslušenství	TŘÍDA 3 DHV na tvarově stálé tepelné izolaci nebo bednění, spoje slepeny, podtěsněné kontratátě, průběh pod kontratátěmi. * DUO + příslušenství * TRIO + příslušenství
≥ 14°	≥ 17°	TŘÍDA 3 DHV na tvarově stálé tepelné izolaci nebo bednění, spoje slepeny, podtěsněné kontratátě, průběh pod kontratátěmi. * DUO + příslušenství * TRIO + příslušenství	TŘÍDA 3 DHV na tvarově stálé tepelné izolaci nebo bednění, spoje slepeny, podtěsněné kontratátě, průběh pod kontratátěmi. * DUO + příslušenství * TRIO + příslušenství	TŘÍDA 2 DHV na bednění, spoje slepeny nebo svařeny, podtěsněné kontratátě, průběh pod kotralatěmi. * TRIO + příslušenství	TŘÍDA 2 DHV na bednění, spoje slepeny nebo svařeny, podtěsněné kontratátě, průběh pod kotralatěmi. * TRIO + příslušenství * QUATTRO + příslušenství
≥ 12°	≥ 15°	TŘÍDA 2 DHV na bednění, spoje slepeny nebo svařeny, podtěsněné kontratátě, průběh pod kotralatěmi. * QUATTRO + příslušenství	TŘÍDA 2 DHV na bednění, spoje slepeny nebo svařeny, podtěsněné kontratátě, průběh pod kotralatěmi. * QUATTRO + příslušenství	TŘÍDA 1 DHV na bednění, syntetické fólie nebo asfaltové pásy, spoje slepeny či svařeny, průběh přes kontratátě. * QUATTRO + příslušenství pro vodotěsné podstřeší	TŘÍDA 1 DHV na bednění, syntetické fólie nebo asfaltové pásy, spoje slepeny či svařeny, průběh přes kontratátě. * QUATTRO + příslušenství pro vodotěsné podstřeší
≥ 10°	≥ 10°	TŘÍDA 1 DHV na bednění, syntetické fólie nebo asfaltové pásy, spoje slepeny či svařeny, průběh přes kontratátě. * QUATTRO + příslušenství pro vodotěsné podstřeší			

* V případě více než tří zvýšených požadavků je nutné zvolit vyšší třídu těsnosti.

DALŠÍ INFORMACE

Podrobné informace o našem sortimentu doplňků naleznete na www.creaton.cz



Ekonomické a spolehlivé

STŘEŠNÍ TAŠKY CREATON

ODOLNÉ A EKOLOGICKÉ

Jsou vyrobeny z písku, portlandského cementu a vody. Odolné vůči povětrnostním vlivům a UV záření, barevně stálé, s výjimečně tvrdou povrchovou úpravou. Nehořlavé, nepropustné pro vodu a díky ideální hmotnosti i obzvláště odolné při bouřkách.



ODOLNÉ
VŮČI UV
ZÁŘENÍ

ODOLNÉ
VŮČI MRAZU,
VĚTRU
I DEŠTI

EKOLOGICKÉ



Odolné vůči vlhkosti
a mrazu



Odolné vůči UV



Nehořlavé



Ekologické

BDS/KPGES/D/07.16/50/Kr/w&co Barevné odchylky způsobené tiskem a technické změny vyhrazeny.

Creaton South-East Europe Kft.

Kancelář Česká republika
Videňská 153/119b
619 00 Brno

info@creaton.cz
www.creaton.cz

Bezplatná linka

800 700 779

Oblastní manažeři

Západ ČR
Střed ČR
Východ ČR

tel: +420 773 598 967
tel: +420 702 081 093
tel: +420 728 755 126

Projektový manažer

tel: +420 702 206 632