

**SATJAM®**  
střechy · okapy · trapězy


## STŘEŠNÍ KRYTINA ARAD PREMIUM

**NOVINKA**



## SATJAM ARAD PREMIUM

Nejnovější typ plechové střešní krytiny v nabídce firmy SATJAM. Nová moderní maloformátová krytina vyráběná z vysoce jakostního ocelového plechu výhradně s povrchovou úpravou PURMAT®. Nový nevědění design. Technologie skrytého kotvení. Vysoká jakost zpracování. Toto jsou základní výhody střešní krytiny SATJAM Arad Premium, která má ambice stát se ozdobou Vaší střechy.

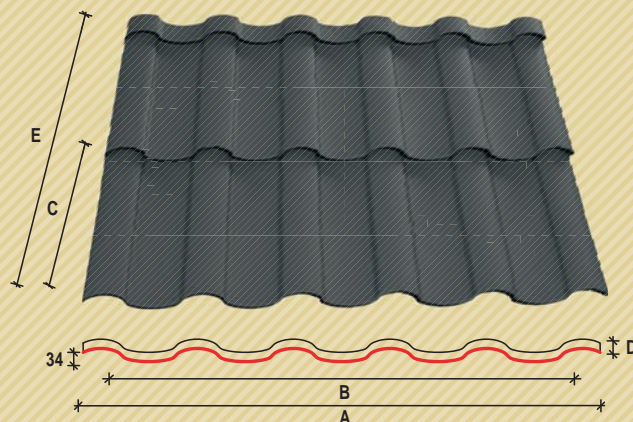

### Technické parametry

CE

kóta	prodejní název	ARAD PRU 2M	ARAD PRU 1M
	symbol	AP2M	AP1M*
A	celková šířka	1179 mm	1179 mm
B	stavební šířka	1080 mm	1080 mm
C	délka tašky	350 mm	350 mm
D	výška odskoku	30 mm	30 mm
E	délka modulu	765 mm	415 mm
hmotnost 1 m <sup>2</sup>		cca 5 kg	cca 5kg
hmotnost šablony		4,45 kg	2,25 kg
užitná plocha šablony		0,76 m <sup>2</sup>	0,38 m <sup>2</sup>
počet šablon na m <sup>2</sup>		1,31 ks	2,63 ks

\*Jednomodulová taška pro šachovnicové založení

Minimální sklon krytiny: 9°

Výjimečná krytina  
se skrytým kotvením



[www.satjam.cz](http://www.satjam.cz)

tel.: +420 596 223 511

## 1. Tvar krytiny



Intenzivní práce nad konečným vzhledem krytiny přinesla ovoce v podobě zcela nového, originálního designu, který dokonale prezentuje Vaši střechu. Prolis pod ostrým úhlem upravuje nejen estetiku krytiny, ale zvyšuje i její tuhost.



## 2. Formát krytiny

Jedno a dvou modulové šablony jsou zárukou snadné manipulace, nízké odpadovosti při montáži a nízkých nákladů na přepravu. Dokonalé balení výrobků zajišťuje snížení rizika poškození během transportu a manipulace na stavbě.



Dvoumodulová taška PRU2M



Jednomodulová taška PRU1M


Startovací lišta LSA

## 3. Povrchové úpravy a barvy

Krytina je dodávána výhradně v povrchové úpravě PURMAT®. v barevných odstínech višňová, hnědá, černá, cihlová a šedá. Tento vysoce jakostní typ povrchové úpravy na bázi polyuretanu v tloušťce 50µm je zárukou vysoké odolnosti proti povětrnostním vlivům a UV záření. Díky své tvrdosti je tato povrchová úprava extrémně odolná proti mechanickému poškození při montáži a užívání.


Kategorie povrchové úpravy

**ET EXTRA**



višňová

RR 028




hnědá

RAL 8017




černá

RR 033



cihlová

RR 750



grafitová šed

RR 023

\*viz. SATJAM záruka plus

**PUM Purmat®**

50 µm, 0,5 mm (PUM 50),  
**30letá záruka!\***


## 4. Montáž krytiny



Samotná montáž krytiny SATJAM Arad Premium se poněkud liší od montáže námi dosud dodávaných krytin, ale při dodržení základních pravidel není o nic náročnější. Základní pravidla, týkající se doplňkové hydroizolační vrstvy (DHV) a odvětrávací vrstvy, jsou shodná jako pro ostatní krytiny dodávané firmou SATJAM.

### Montáž laťování:

Zkladním rozdílem je kladení krytiny na prkna místo na latě. Prkna musí mít rozměr min. 85x30 mm. U okapové hrany vytvořte bednění pod okapní plech v šířce cca 250 mm. Rozteč prken je dále 350 mm, prkna kotvíte přes každou kontralať do podkladu vždy 2 ks hřebíků odpovídajících rozměrů. Ostatní pravidla jsou shodná jako pro velkoformátové krytiny SATJAM. Mějte na paměti, že na každé řadě krytiny ztrácíme cca 2 mm vlivem překrytí krytiny. Tento fakt je potřeba mít na paměti a v průběhu montáže korigovat rozteč prken.

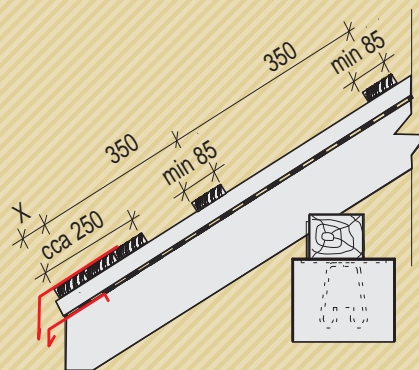

X - přesah okapního plechu


### Montáž doplňkových konstrukcí:

Před zahájením montáže krytiny provedte montáž žlabových háků, úžlabí, okapních plechů, oplechování zdí a závětrných lišt spodních. Dále horního oplechování u komína a oplechování střešních oken dle pokynů výrobce oken.



### Vlastní montáž krytiny:

Montáž krytiny začíná instalací startovací lišty (LSA). Lištu osadíte na okapní plech, srovnáte a přikotvíte šrouby SDT 4,8x35 nebo vruty s plochou hlavou pod prolisem do každé vlny. Dbejte na dostatečnou délku okapního plechu, aby byl prostor pod krytinou dostatečně chráněn před zafoukáním sněhu a dešťové vody. Na vnitřní hraně okapního plechu je možno provést ohyb, za který se startovací lišta zachytí. Startovací lišty osadíte po celé délce okapní hrany, přesně srovnáte a ukotvíte.

## Založení startovací lišty (LSA)

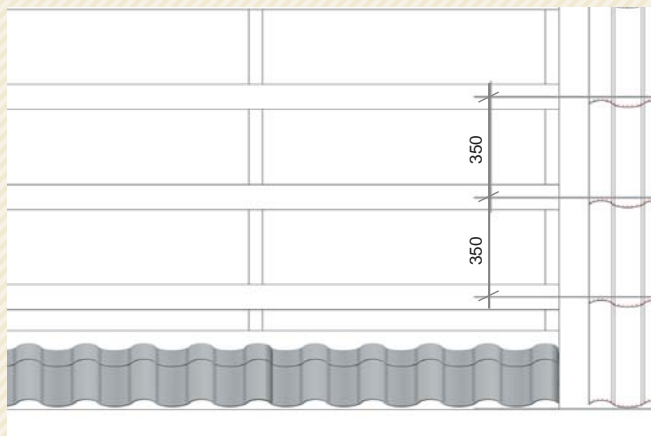


## Způsob kotvení startovací lišty

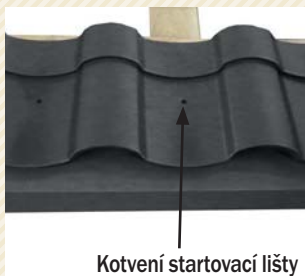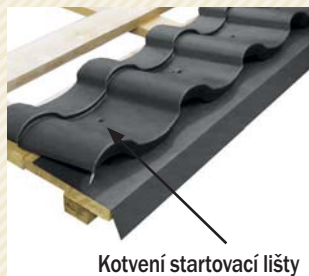




Montáž krytiny můžete začít jak z levé, tak z pravé strany. Krytina se klade v jednotlivých řadách rovnoběžně s okapovou hranou. Pouze na okapové hraně se střídá dvoumodulová šablona s jednomodulovou. Tento postup montáže zajišťuje, že kotvení v jednotlivých řadách bude vždy v každém prkně. V montáži postupujte dle schématu:



U okapové hrany začínáme střídavě pokládat dvoumodulovou a jednomodulovou tašku

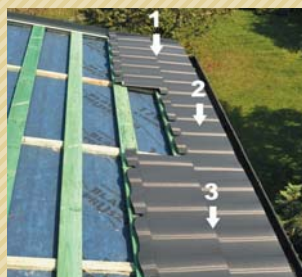

Dále pak pokračujeme jen s dvoumodulovou taškou

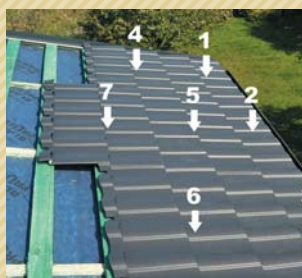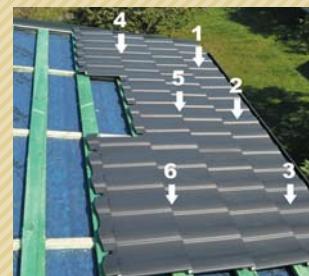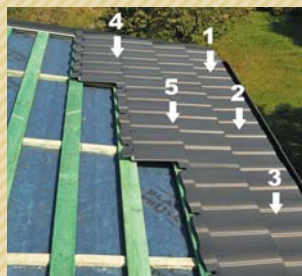


Dbejte na přesné osazení jednotlivých šablon a na dotlačení šablon v zámčích. Je vhodné rozměřit si na laťování kontrolní body a v průběhu montáže kontrolovat správné osazení jednotlivých šablon. Jednotlivé šablony je vhodné v zámčích dotlačit poklepem gumovou paličkou.



Kotvení šablon se provádí pomocí vrutů s plochou hlavou, nebo pomocí SDT šroubů v připravených otvorech v horní části šablony. Kotevní body předem neohýbejte, vlivem deformace plechu až v průběhu montáže dochází k lepšímu usazení krytiny v zámcích.



Pořadí dotahování šroubů při montáži

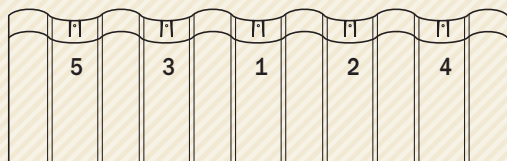

Pro lepší zabezpečení kotvěte první řadu šablon do čela startovací lišty. Pro kotvení použijte nůty nebo šrouby SO 2T. Stejným způsobem je možno zajistit šablony v místech střešních oken, komínů a nebo v místech, kde nejsou jednotlivé šablony zcela ideálně slícovány v zámcích.



fax: +420 596 223 560

**SATJAM®**  
střechy · okapy · trapézy



**SATJAM, s.r.o., Michalská 1032/21, 710 00 Ostrava**  
tel.: +420 596 223 511, fax: +420 596 223 560, e-mail: [satjam@satjam.cz](mailto:satjam@satjam.cz)

- Praha – tel.: +420 281 980 861  
fax: +420 281 980 863  
e-mail: [paha@satjam.cz](mailto:paha@satjam.cz)
- Ústí nad Labem – tel.: +420 477 750 311  
fax: +420 477 750 310  
e-mail: [usti@satjam.cz](mailto:usti@satjam.cz)
- Brno – tel.: +420 517 070 019  
fax: +420 517 070 021  
e-mail: [brno@satjam.cz](mailto:brno@satjam.cz)
- Písečná – tel.: +420 602 553 636  
fax: +420 584 423 022  
e-mail: [j.srokova@satjam.cz](mailto:j.srokova@satjam.cz)
- Ostrava – tel.: +420 596 223 535  
fax: +420 596 231 098  
e-mail: [ostrava@satjam.cz](mailto:ostrava@satjam.cz)
- SATJAM, s.r.o., Priemyselný areál 3577/4  
P.O. Box 66, 058 01 Poprad  
tel.: +421 527 723 617  
fax: +421 527 893 512  
e-mail: [poprad@satjam.sk](mailto:poprad@satjam.sk)
- Hradec Králové – tel.: +420 495 490 877  
fax: +420 495 490 880  
e-mail: [hradec.kralove@satjam.cz](mailto:hradec.kralove@satjam.cz)

#### Náš kompletní sortiment:

- střešní krytiny
- okapové systémy
- střešní doplňky
- trapézové plechy
- střešní okna a výlezy
- stěnové kazety, panely
- konstrukční profily
- rovinné plechy, svítky
- interiérové podhledy a obklady
- nadkroevní izolace

#### Jsmo držitelé certifikátů:

- ČSN EN ISO 9001:2009
- ČSN EN ISO 14001:2005
- ČSN OHSAS 18001:2008



Vždy něco navíc pro klempíře  
a pokrývače: [www.satjam.cz/bonus](http://www.satjam.cz/bonus)



#### Naše produkty vyrábíme z materiálů renomovaných společností:



Váš prodejce:

[www.satjam.cz](http://www.satjam.cz)

e-mail: [satjam@satjam.cz](mailto:satjam@satjam.cz)