

1. Montáž štítu - řez


Montáž štítu zahájíme přibitím štítové latě na konce roznášecích latí. Doporučený rozměr štítové latě činí 40 x 50 mm. Pokračujeme montáží štítového prkna, jehož účelem je jednak zakrýt celé souvrství tříplášťové střechy a zabránit tak vstupu hmyzu do větrané mezery, jednak vytvořit pevnou oporu pro umístění štítové lišty. Doporučený rozměr štítového prkna činí 200 x 20 mm. Štítové prkno by mělo být ohoblováno a mělo by být opatřeno vhodným nátěrem nebo impregnací. Detail štítu lze nicméně řešit i bez použití štítového prkna.

Dále zahneme kratší stranu střešní šablony směrem nahoru, a to o výšku rovnající se výšce štítové latě. Ohyb provedeme pomocí ohýbačky střešních šablon (k problematice ohýbání viz kapitola [stříhání a ohýbání](#) střešních šablon). Střešní šablonu následně opřeme ohnutou stranou o štítovou lať a šablonu přibijeme k laťovému roštu. Je důležité, aby ohyb střešní šablony na štítě byl proveden bez nastřížení plechu šablony. Pokud by došlo k nastřížení šablony, vznikly by netěsnosti, kterými by pronikala voda do podstřeší.

Po osazení všech šablon na štít namontujeme štítovou lištu. Štítovou lištu přibíjíme hřebíky buď svrchu směrem do štítové latě, nebo z boku směrem do štítového prkna. Hlavičky hřebíků na štítové liště vždy zakrýváme tmelem z dokončovací soupravy a kamennou drtí. Pokud bychom tak neučinili, byly by vidět a mohlo by kolem nich zatékat.

Štítové lišty kryjeme směrem od okapu ke hřebeni, přičemž jednotlivé lišty překrýváme o 100 mm. Dbáme na to, aby štítové lišty byly kladeny na symetrické střeše na obou úbočích střechy souměrně (tj. abychom na obou stranách střechy začínali celou štítovou lištou nebo stejně velkou částí štítové lišty).

Detail štítu v řezu zachycuje následující obrázek.

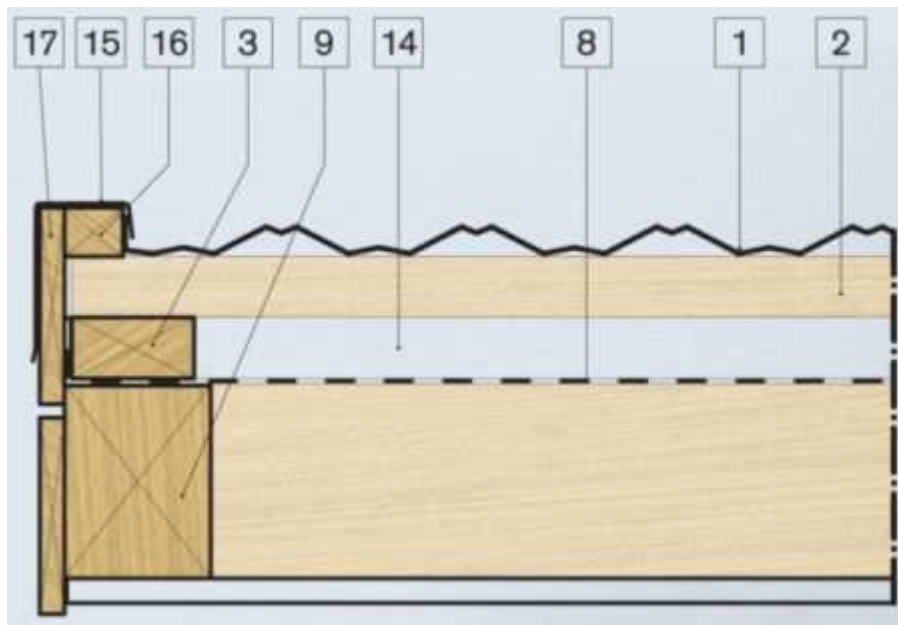

Montáž štítu - řez

Popis obrázku:

1. Střešní šablona
2. Roznášecí lať

3. Kontralať

8. Pojistná hydroizolace - difuzní fólie

9. Krokev

14. Větrací mezera na výšku kontralatě

15. Štítová lišta GERARD®

16. Štítová lať

17. Štítové prkno (hoblované, impregnované nebo opatřené vhodným nátěrem)

2. Montáž štítu - celkový pohled

Celkový pohled na detail štítu zachycuje následující obrázek. Povšimněte si ohybů provedených na střešních šablonách a způsobu, kterým jsou ohyby střešních šablon přikotveny ke štítové lati.



Montáž štítu - celkový pohled

3. Montáž štítu - profil Římská

Montáž štítu v případě profilu Římská vykazuje jistá specifika, která vyplývají z výšky tohoto profilu. Výška profilu Římská znemožňuje střešní šablonu ohýbat, takže se k profilu Římská dodávají dvě specifické tvarovky - příčný lem zdi a štítová lišta (levá a pravá varianta) - jejichž kombinací se štítový detail řeší.

Montáž štítu zahájíme provedením dlabů hloubky 20 mm a šířky 90 mm na koncích roznášecích latí. Následně na štít osadíme štítové prkno rozměru 200 x 20 mm. Do připravených dlabů osadíme příčný lem zdi, přičemž dbáme na to, abychom jej osazovali od okapu ke hřebeni na přesah 100 mm. Příčný lem zdi kotvíme hřebíky v místech přesahů do roznášecích latí. Kotvíme přitom pouze spodní tvarovku. Následně namontujeme štítovou lištu, přičemž pamatujeme na kónický tvar lišty, která se odzdola směrem nahoru zužuje. Štítová lišta zakryje jak horní část příčného lemu zdi, tak větší část štítového prkna.

Střešní šablonu následně pouze osadíme na provedený štítový detail, nijak ji nezastříháváme ani nezahybáme. Dbáme pouze na to, abychom šablony montovali na vazbu.

Provedení štítového detailu zachycuje následující obrázek.



Montáž štítu - profil Římská