


ROOFIX

# MONTÁŽNÍ NÁVOD

## KOTVENÍ NA ŠIKMÉ STŘECHY

POMOCÍ KOTVICÍHO BODU SATJAM

[ RX-Satjam ]

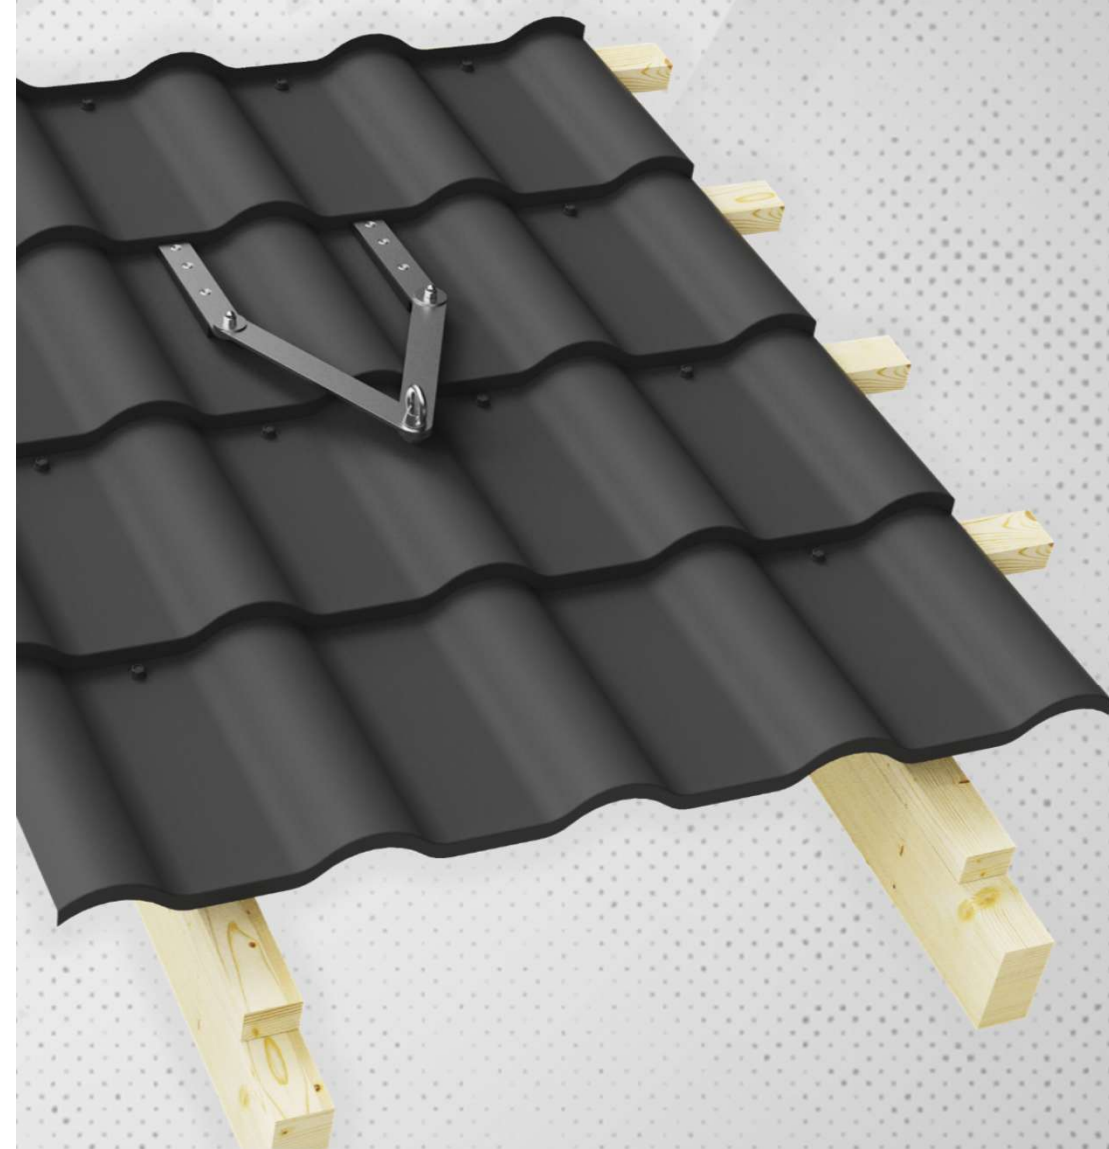



ČSN EN  
795:2013



## TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE


1. Rozměřte pozici kotvicího bodu (KB) dle výkresu
2. Před montáží krytiny upravte laťování pod KB dle nákresu
3. Prošroubujte plechovou krytinu pomocí systémových vrutů v každé vlně
4. Smontujte KB – osově rozteče se určí dle technického listu a druhu krytiny
5. Pod KB umístěte pryžové podložky tak, aby se nižší strana klínu dotýkala vertikální profilace krytiny
6. Vyrtejte 6 děr  $\varnothing 4$  mm
7. KB následně usadíte přes 1 vlnu. Pozor, nekotvěte na poslední vlnu panelu!
8. Našroubujte dodané vruty do předvrtaných otvorů, dotáhněte na moment 7Nm
9. Vyfoťte ID štítek a kotvení
10. Zapište číslo KB na pozici ve výkresu
11. Zkontrolujte stav ukotvení všech KB


## NÁSTROJE

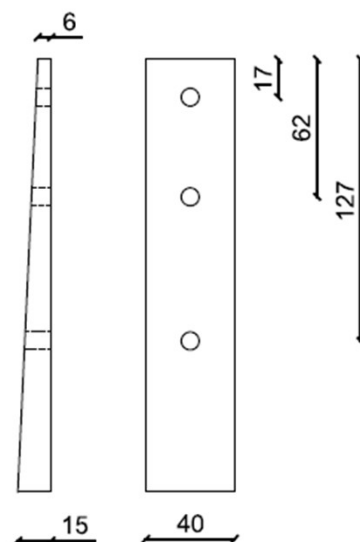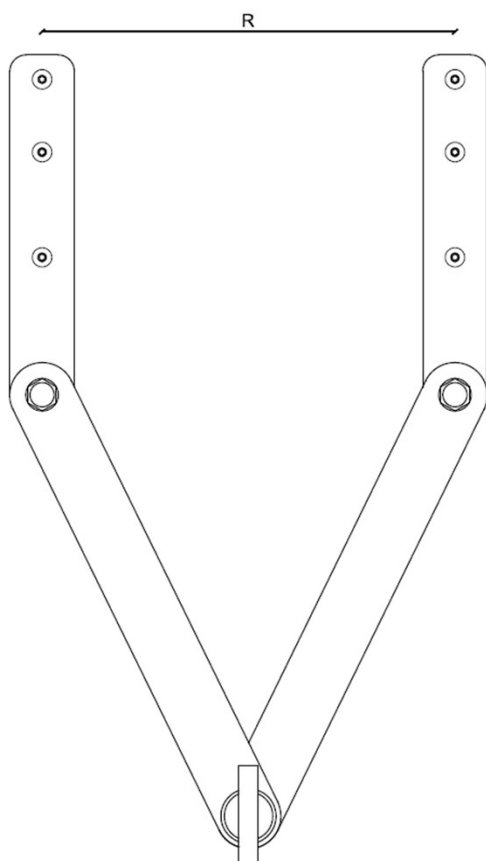




příprava laťování


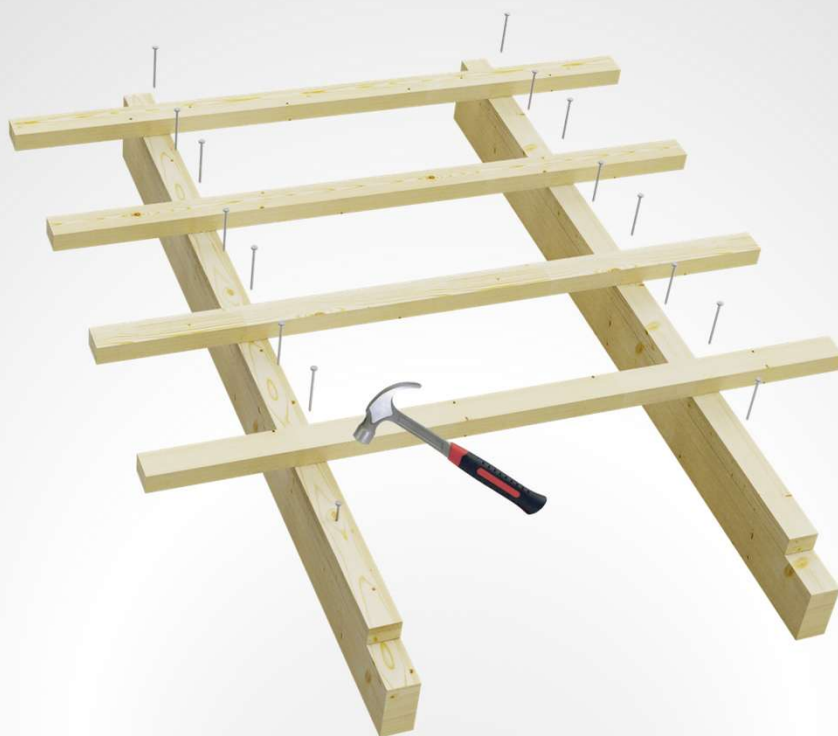


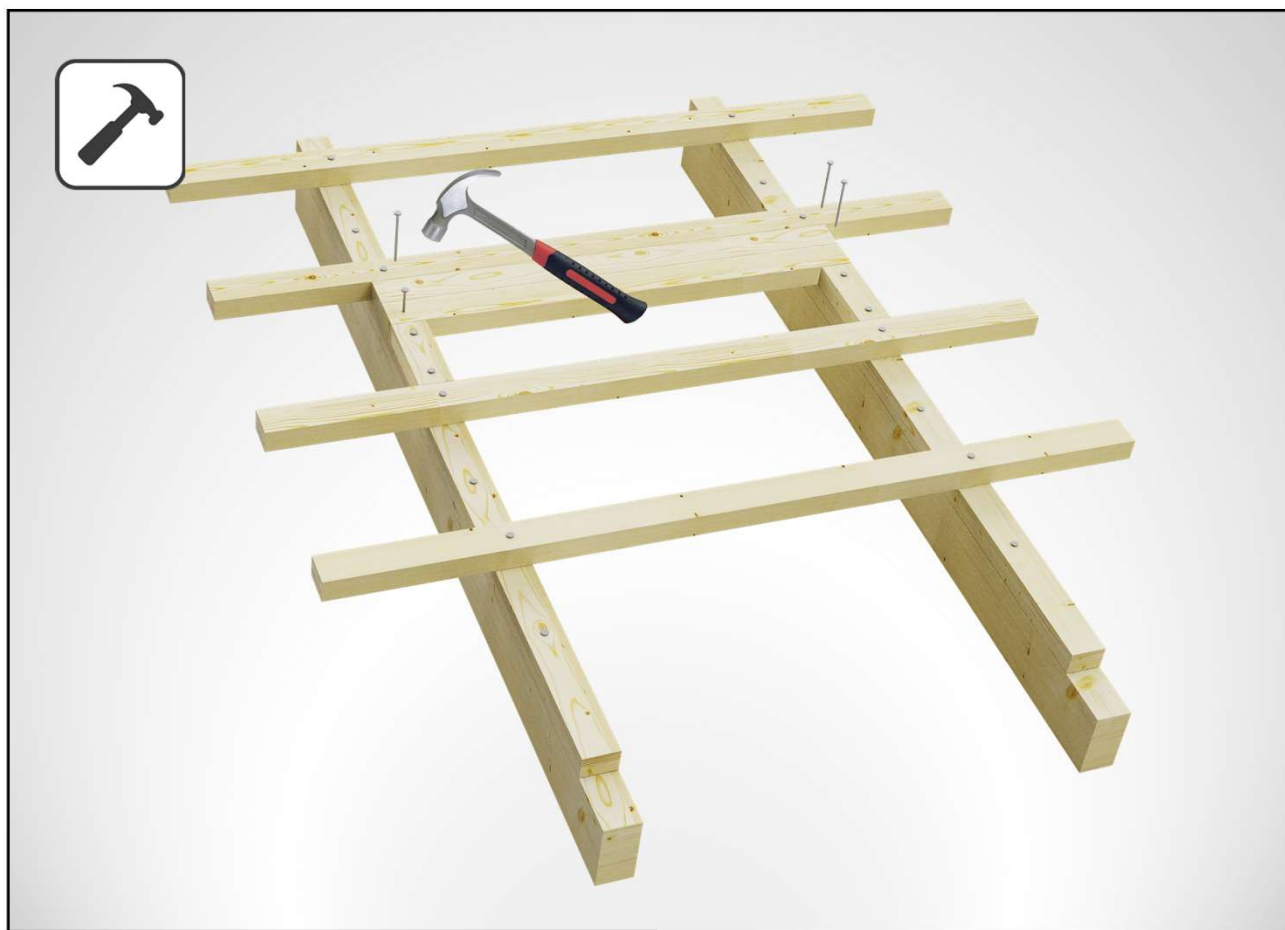


varianty

příprava KB

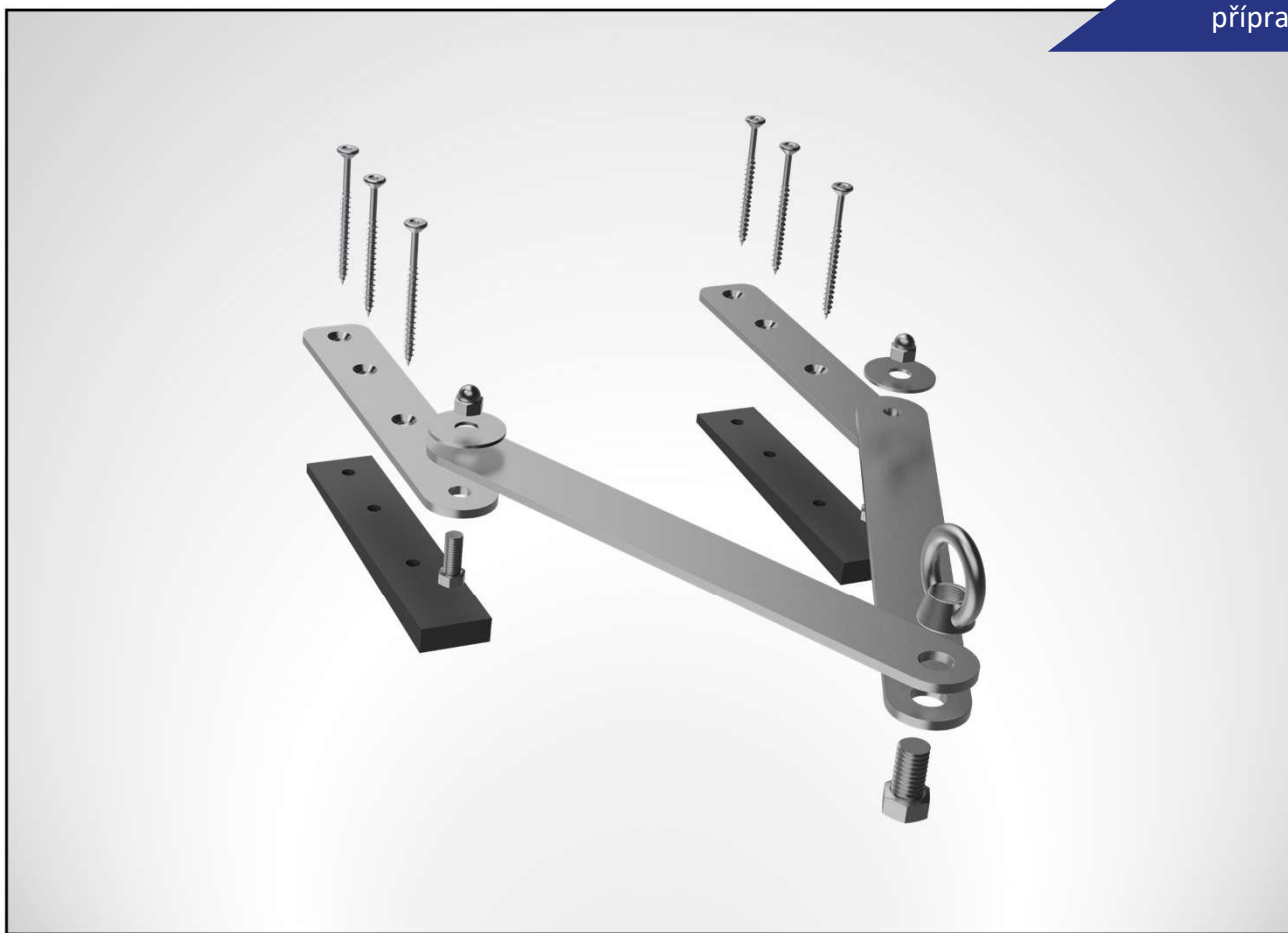

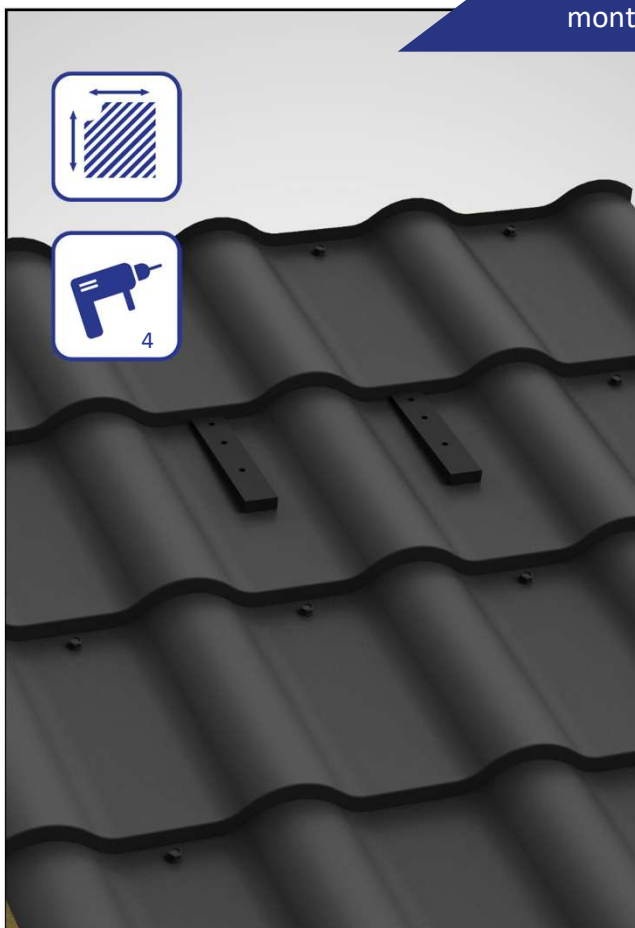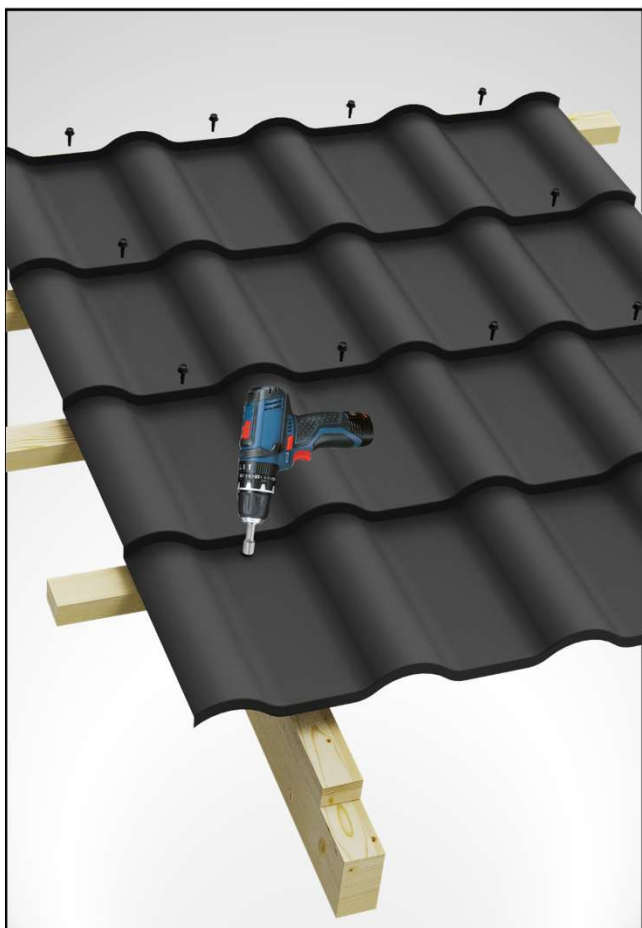

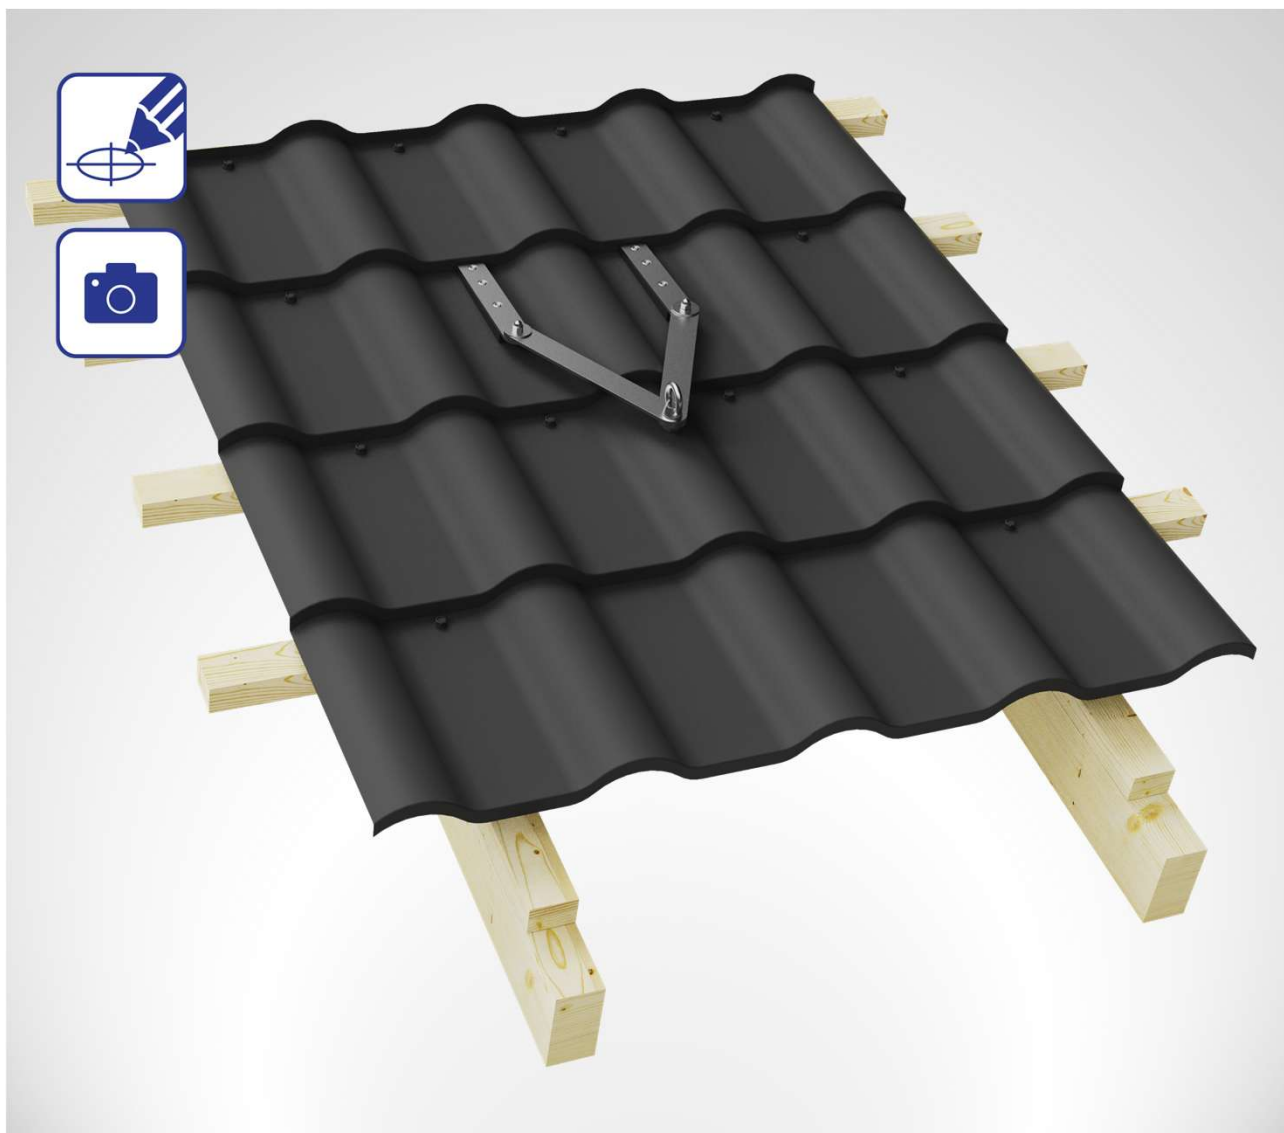

Název instalační společnosti: .....

Jméno odpovědného pracovníka: .....

Datum: .....

Místo realizace: .....

Svým podpisem stvrzuji, že jsem byl seznámen s technologickým postupem montáže a budu ho dodržovat.

Podpis: .....



informace o montážích  
+420 777 640 016



info@roofix.cz



www.roofix.cz